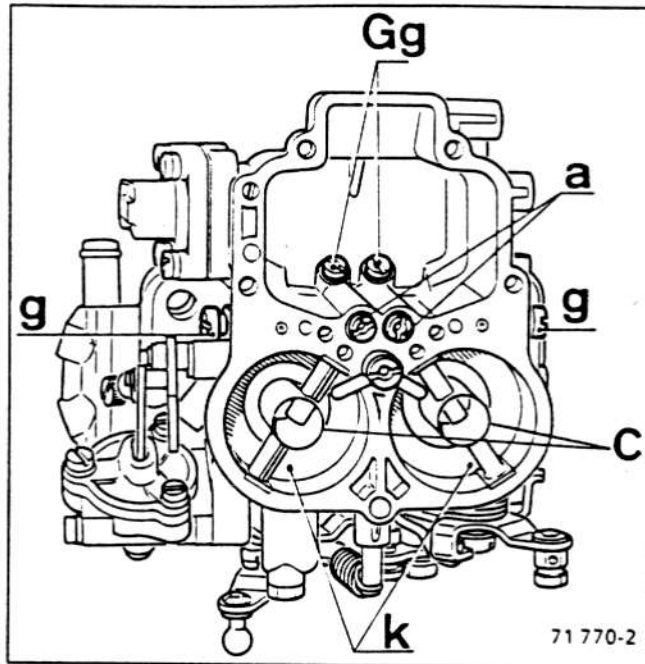



EINSTELLUNGEN

KENNZAHL	88		89		90		97	
	1. Stufe	2. Stufe	1. Stufe	2. Stufe	1. Stufe	2. Stufe	1. Stufe	2. Stufe
Lufttrichter (K)	24	24	24	26	23	24	24	26
Hauptdüse (Gg)	115	120	135	140	117	150	135	140
Luftkorrekturdüse (a)	165	170	190	160	190	185	190	160
Leerlaufdüse (g)	60	-	60	80	42	50	60	80
Zerstäuber C	4	3,5R + B	3,5R + B	4,5	4 R	4 R	3,5	4,5
Mischrohr	F20	F3	F9	F6	F20	F20	F9	F6
Anreicherungsdüse	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadelventil	175		175		175		175	
Schwimmerstand (mm)	7		7		7		7	
Schwimmerhub (mm)	8		8		8		8	
Düse der Beschleunigerpumpe	50		60		50		60	
Weg der Beschleunigerpumpe	-		-		-		mit Nocken	
Mindestöffnung der Drosselklappe (mm)	1,00		1,35		1,10		1,35	
Pneumatischer Öffnungsspalt der Starterklappe (mm)	8		8		8		8	
Mechanischer Öffnungsspalt der Starterklappe (mm)	4		8		5,5		8	
Belüftungsclappe (mm) (am Schwimmergehäuse)	-		-		-		-	
Kaltstartanreicherung	-		-		-		-	
Leerlaufdrehzahl 1/min	850 ± 50		1050 ± 50		600 ± 25 (in D)		1050 ± 50	
% CO-Gehalt	2 ± 0,5		2,5 ± 0,5		0,5 à 1		2 ± 0,5	